
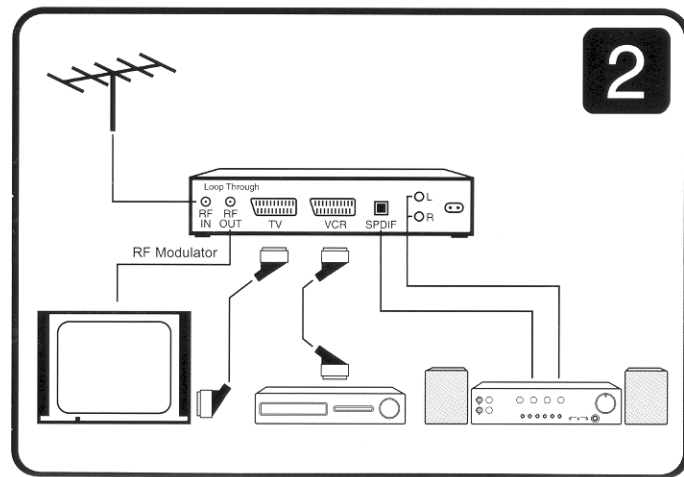
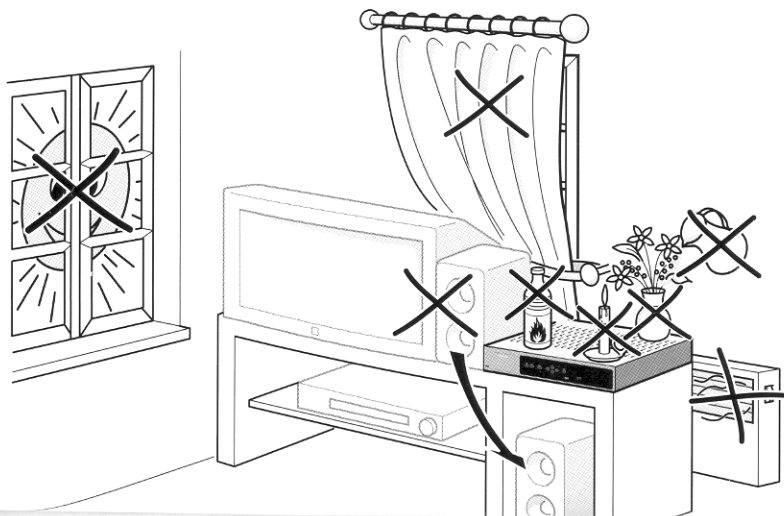
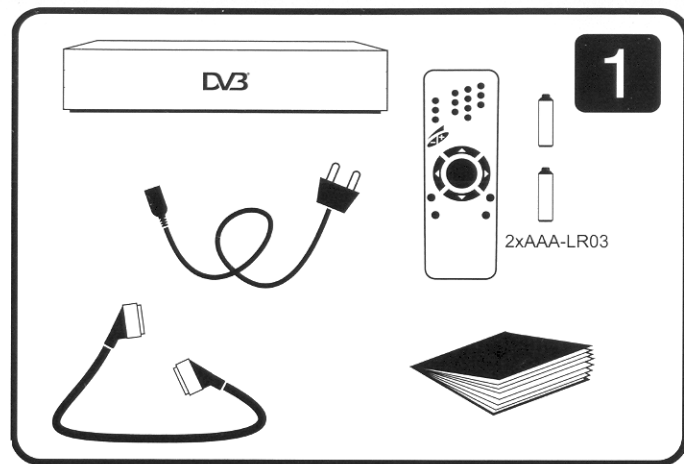


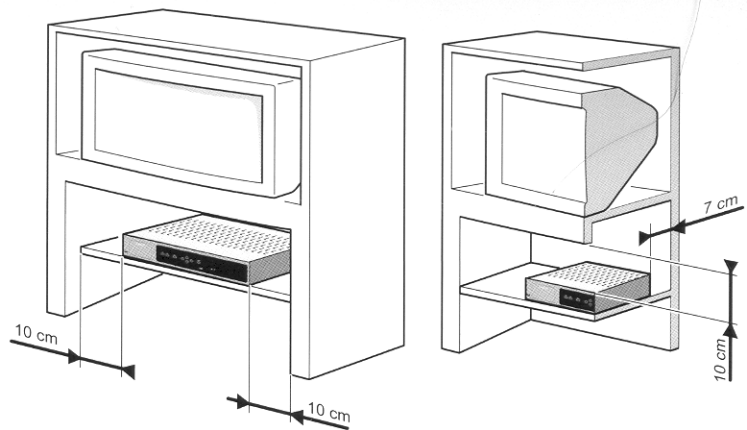

I. Précautions

N'ouvrez jamais votre appareil vous-même. Vous risquez de provoquer un choc électrique ou de l'endommager. Tout dommage constaté sur l'appareil invalide les conditions de garantie spécifiées lors de son achat.

Installation : Assurez-vous que la tension secteur de la pièce corresponde à celle indiquée à l'arrière de votre appareil (étiquette d'identification, indication sur l'écran, etc.). Ne le branchez pas sur une alimentation AC ou DC autre que le secteur. Vérifiez que la fiche électrique est bien insérée dans la prise secteur. Laissez la prise secteur accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement. Placez l'appareil à l'horizontale et éloignez-le de toute source de chaleur (lumière du soleil, radiateur, cheminée, etc.) ou de tout équipement générant des champs magnétiques ou électriques élevés (moteurs, haut-parleurs non isolés, etc.). Si vous installez l'appareil dans un placard, veillez à ce qu'il soit suffisamment ventilé. Laissez un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil, comme le montre le dessin inclus dans ce manuel. Les ouvertures situées au-dessus et au-dessous de l'appareil permettent la ventilation et ne doivent pas être obstruées.

Utilisation : L'appareil est conçu pour être utilisé dans un endroit sec. Si, dans des circonstances exceptionnelles, il vous arrivait de l'utiliser à l'extérieur (sur un balcon ou dans une tente, par exemple), veillez impérativement à le protéger de l'humidité (rosée, pluie ou éclaboussures) et de la chaleur. Si l'appareil est resté longtemps au froid (lors de son transport en hiver), attendez que la condensation se soit évaporée des parties métalliques avant de le brancher. Il est prévu pour fonctionner à une température ambiante inférieure à 40° Celsius avec un niveau d'humidité maximal de 95 %. Son usage est uniquement domestique, et il ne doit en aucun cas être utilisé à des fins industrielles.

En cas d'orage - il est conseillé de débrancher l'appareil de la prise secteur et de l'antenne extérieure. En règle générale, il est préférable de le débrancher également du secteur si vous vous absentez pour une période prolongée. Si vous sentez des odeurs étranges ou apercevez de la fumée qui s'échappe de l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Maintenance – Utilisez un chiffon sec, propre et doux sans nettoyeur, solvant, produit abrasif, etc. Les ouvertures situées au-dessus et au-dessous de l'appareil permettent la ventilation et ne doivent pas être obstruées. Nettoyez les grilles de ventilation régulièrement. Si un objet ou un liquide pénètre dans l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un technicien qualifié.

Protection de l'environnement – Seuls des matériaux écologiques sont utilisés. Le carton est presque 100% en papier recyclé, ses parties plastiques ont été réduites au minimum. Pour faciliter et optimiser le recyclage, cet appareil a été conçu de manière à être désassemblé et recyclé très facilement. Les piles fournies ne contiennent pas de mercure ni de cadmium. Ne jetez pas les piles usagées, même celles ne contenant pas de métal lourd, avec les déchets domestiques. Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une période prolongée (y compris durant la nuit), mettez-le en mode standby. Cela économise de l'énergie.



La présence de ce symbole sur votre appareil garantit la conformité de votre produit avec les directives européennes 89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE sur la sécurité et la compatibilité électromagnétique.



Ce symbole indique qu'une tension élevée est présente dans l'appareil et qu'elle peut entraîner un risque de choc électrique ou de blessures corporelles.

Le récepteur peut évoluer grâce à des mises à jour automatiques et gratuites téléchargées via les airs. Le fabricant se réserve le droit de procéder à toute mise à jour qu'il considérerait appropriée afin d'améliorer le fonctionnement de l'appareil, sans dégrader le niveau de qualité.

2. Caractéristiques

DTI series 500, 1000, 2000

- Réception de chaînes de télévision numérique et de radio DVB
- Compatible MPEG2/DVB-T ETSI 300 744
- Réception en bande VHF-UHF
- 1 prise péritel : connexion du décodeur à la télévision (CVBS)
- Menus conviviaux multilingues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Finlandais, Suédois, Arabe,...) affichés sur écran (OSD) 256 couleurs
- Télécommande facile à utiliser
- Navigateur TV Miniguide (incluant un aperçu vidéo)
- Capacité mémoire jusqu'à 999 chaînes
- Sous-titrage télétexte intégré et décodeur de magazine télétexte
- Sous-titrage DVB – compatible ETSI 300 473
- Sélection des deux langues préférées pour le son et les sous-titres
- Possibilité d'éditer jusqu'à 8 listes favorites pour la radio et la télévision
- Verrouillage parental par code PIN (0000 en valeur de démarrage)
- Mise à jour logicielle par les airs
- Programmateurs disponibles pour déclencher des événements (enregistrement sur le magnétoscope par exemple)
- Première installation facile et rapide
- Mise à jour automatique de la liste de services, dès qu'un nouveau service est disponible
- Consommation électrique en fonctionnement < 10 W
- Alimentation au secteur 230V, 50/60 Hz
- Dimensions 252x43x153 mm (LxHxP)
- Poids approx. 0,7 kg.

DTI series 1000, 2000

- Très faible consommation électrique en mode stand-by (<0,3W)
- Guide électronique des programmes (EPG) présentant les événements en cours & à venir et ceux sur 7 jours
- 2 prises péritel : connexion du décodeur à la télévision (CVBS/RGB) et au magnétoscope
- 2 connecteurs RCA audio (gauche et droite) : connexion au système audio
- Prise coaxiale SPDIF (AC3) : connexion du décodeur à un amplificateur numérique dolby
- Modulateur UHF (Ch21-69), Pal BG, DK, I, SECAM
- Télé-alimentation d'une antenne intérieure par prise RF (5V, 30mA) et activée par logiciel

DTI series 2000


- Lecteur de carte à puce compatible ISO 7816 pour la réception de programmes cryptés (contrôle d'accès : DTI2000 Viaccess, DTI2100 Nagra, DTI2200 NDS, DTI2300 MediaGuard, DTI2400 Conax)

Avertissement: la réception de chaînes numériques dépend aussi du type et des conditions d'installation de l'équipement hertzien existant.

Thomson se réserve le droit de modifier les spécifications et les images mentionnées dans ce document à n'importe quel moment et sans information particulière. Les informations de ce manuel ne sont pas contractuelles.

Pour une description complète et à jour, allez voir le site <http://www.thomson-broadband.com>

3. Organisation des menus

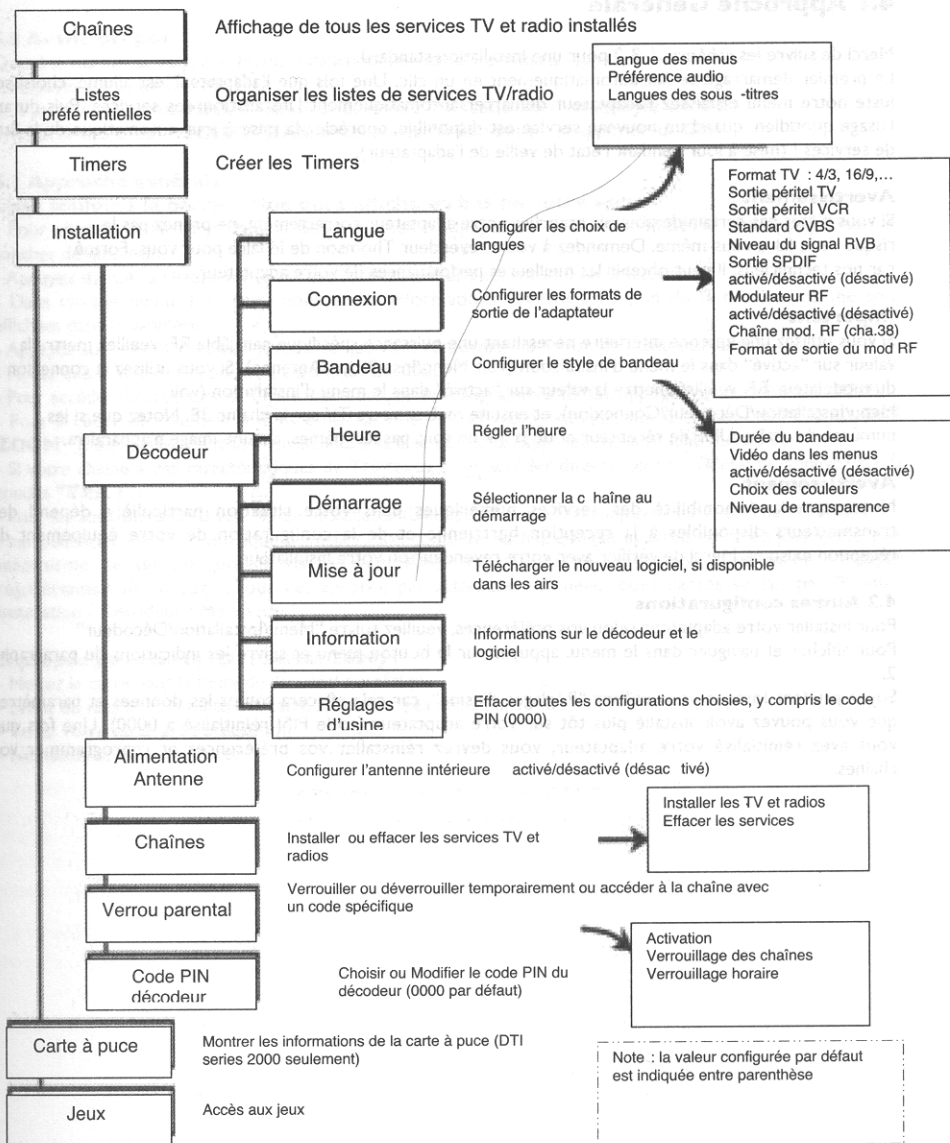

4. Démarrage rapide : Raccordements et installation

4.1 Approche Générale

Merci de suivre les schémas 1 & 2 pour une installation standard.

Le premier démarrage se fait automatiquement en un clic. Une fois que l'adaptateur est allumé, choisissez juste notre menu et laissez l'adaptateur démarrer automatiquement l'installation des services. Puis durant l'usage quotidien, quand un nouveau service est disponible, appréciez la mise à jour automatique de la liste de services ! (mise à jour pendant l'état de veille de l'adaptateur).

Avertissement

Si vous n'êtes pas certain de pouvoir brancher votre adaptateur correctement, ne prenez pas le risque de le faire vous-même. Demandez à votre revendeur Thomson de le faire pour vous. Formé par nos techniciens, il peut obtenir les meilleures performances de votre adaptateur.

Important

Si vous utilisez une antenne intérieure nécessitant une puissance spécifique par câble RF, veuillez mettre la valeur sur "activé" dans le menu d'installation (voir Menu/Installation/Antenne). Si vous utilisez la connexion du modulateur RF, veuillez mettre la valeur sur "activé" dans le menu d'installation (voir Menu/Installation/Décodeur/Connexion), et ensuite mettez votre TV sur la chaîne 38. Notez que si les numéros de chaîne UHF de récepteur et de la TV ne sont pas les mêmes, aucune image n'apparaîtra.

Avertissement

Notez que la disponibilité des services numériques dans votre situation particulière dépend des transmetteurs disponibles à la réception hertzienne et de la configuration de votre équipement de réception existant. Merci de vérifier avec votre revendeur ou votre installateur.

4.2 Autres configurations

Pour installer votre adaptateur selon vos préférences, veuillez suivre "Menu/Installation/Décodeur"

Pour afficher et naviguer dans le menu, appuyez sur le bouton menu et suivre les indications du paragraphe 2.

Soyez prudent lorsque vous utilisez "Réglages d'usine", car cela effacera toutes les données et paramètres que vous pouvez avoir installé plus tôt sur votre adaptateur (code PIN réinitialisé à 0000). Une fois que vous avez réinitialisé votre adaptateur, vous devrez réinstaller vos préférences et reprogrammer vos chaînes.